



## PEUGEOT 307 SW SKYDDSGALLER Artnr:40393



### MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna underifrån i baksätets bältesvändare och för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmuttrarna.


Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån  
Ej bekräftat om original insynsskydds kassett kan användas när skyddsgaller är monterat

### MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

*Ovanstående är förmonterat på fabrik*

- krok nr:16 (ca26cm) 2
- Rattmutter M8 2

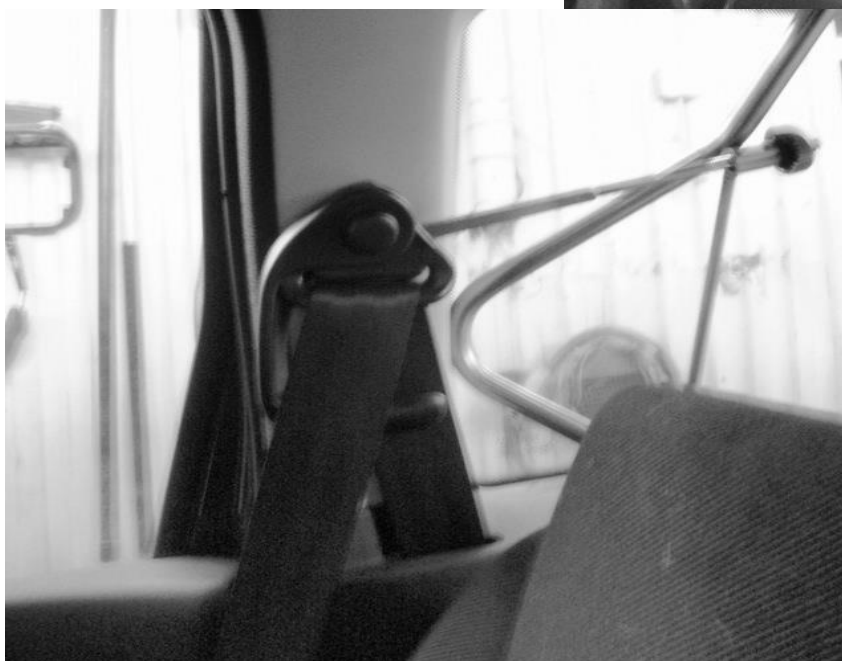

20191202

EAN 7340133901397