

ARTFEX

MAZDA 3

Generation II 2008-2013

SKYDDSGALLER Artnr: 40399



MONTERINGSANVISNING:



- Demontera insynsskyddet och fäll fram baksätets ryggstöd.
- Ställ gallret enl. bilder vilande mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i ryggstödens låsbyglar samt för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka baksätets ryggstöd.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

Ej bekräftat om original insynsskyddskasett kan användas när skyddsgaller är monterat – passar inte efterföljande Mazda 3

MONTERINGSDETALJER:

- Krok nr:44b (ca 22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

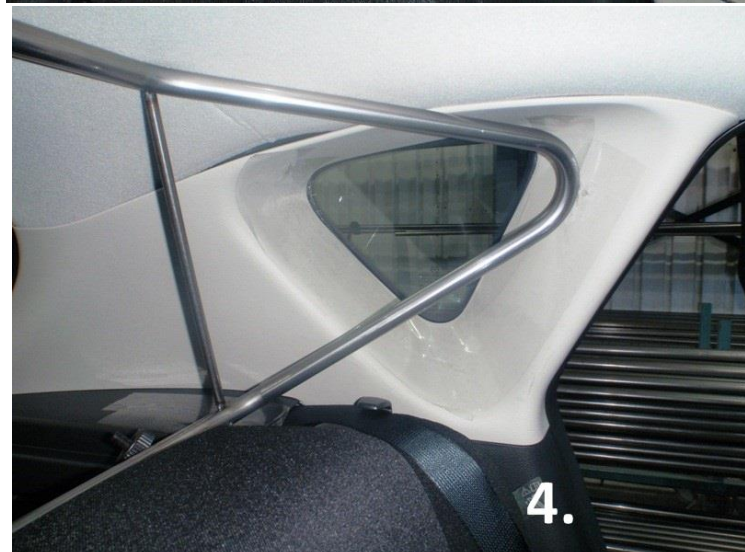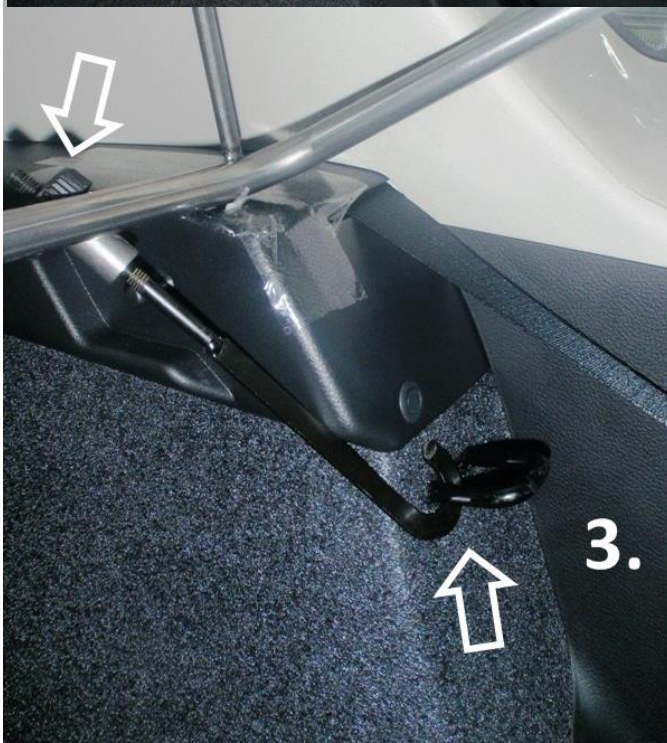

EAN 7340133901175

20200131