

ARTFEX

VOLVO V70 & XC70

Generation II 2000-2007

SKYDDSGALLER Art nr 40419



MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätets ryggstöd detta krävs för att kunna montera gallret.
- "Häng" gallret i infästningshålen i taket.
- Haka fast / sätt i krokarna i ryggstödet låsbygel enligt bild och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet


Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSSATS:

- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

Ovanstående är förmonterat på fabrik

- Krok nr.16 (ca26cm) 2st.
- Rattmutter M8 2st.

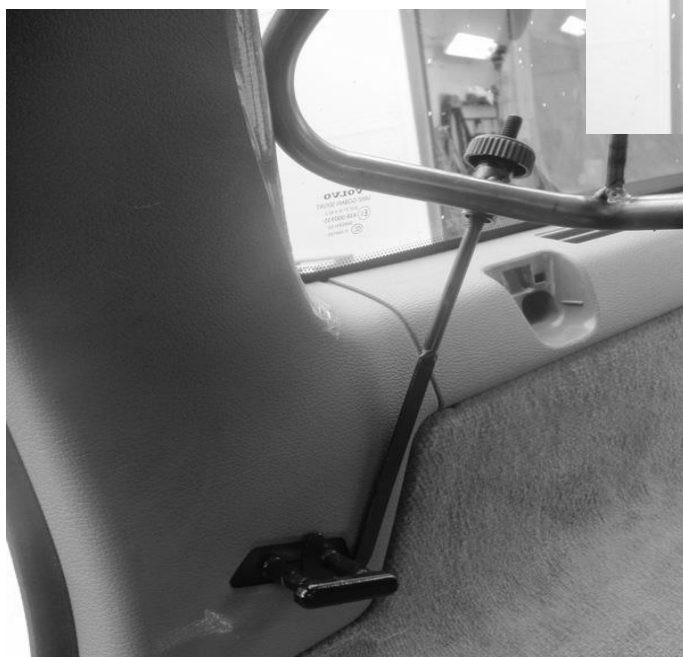

EAN 7340133901939

20200207