

ARTFEX

CHEVROLET ORLANDO

SKYDDSGALLER Art nr:40502



Bilen har justerbart baksäte (2014-08-22)

MONTERINGSANVISNING:


- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar. Justera lutningen på baksätets ryggstöd så att ingen glipa uppstår mellan skyddsgaller och baksätets ryggstöd.
Har bilen dessutom justerbart baksäte längsleds kan även detta behöva justeras.
- Haka fast krokarna i slitsen där bältet mynnar ut på c-stolpen, för den gängade änden genom gallrets rörhylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

Gängad krok nr 83 (ca 11cm lång*) 2
Rattmutter M8 2

Haka fast krokarna i slitsen där bältet mynnar ut

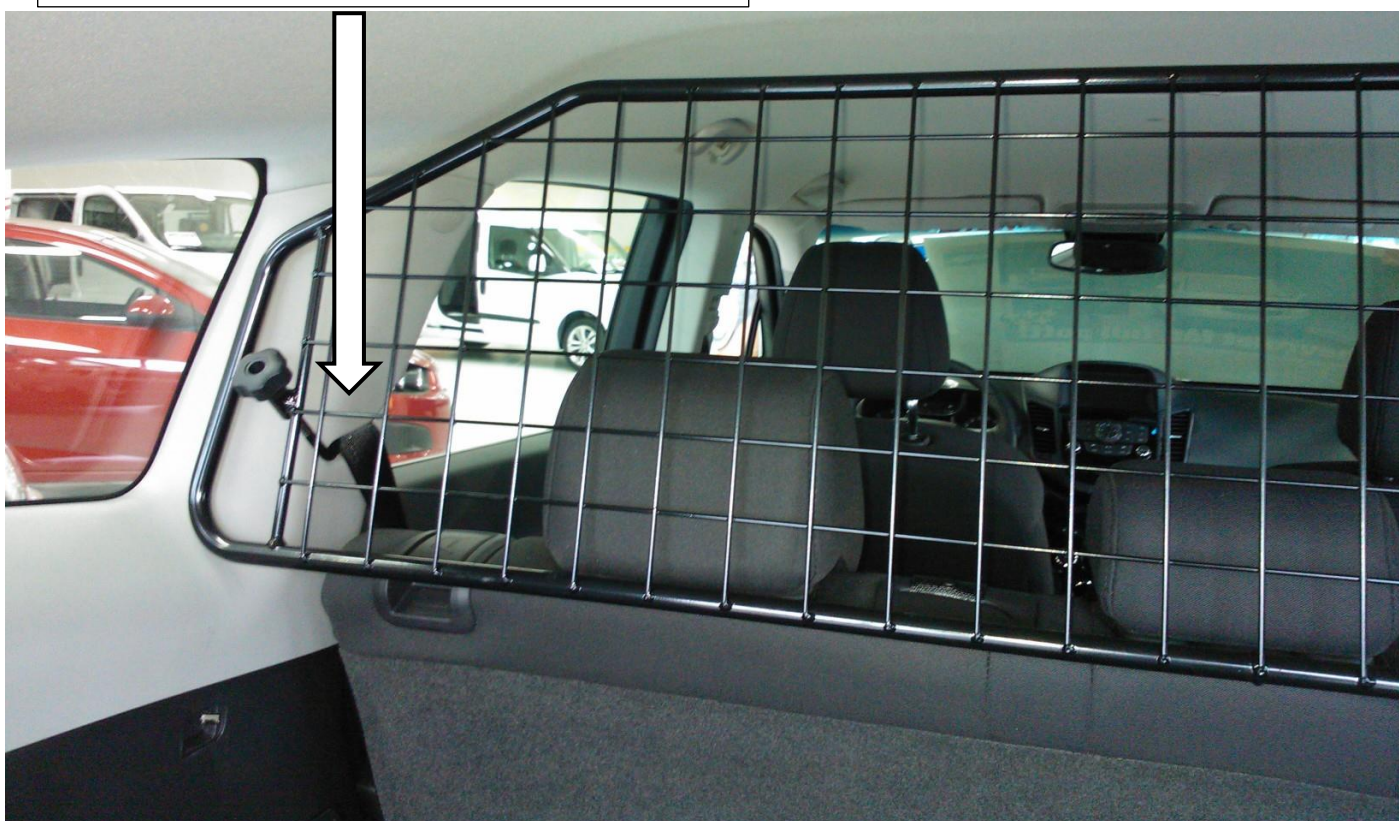

EAN 7340133901038

20211109

148 / 35 / 10